

Руководство по эксплуатации двигателя AM68

Особенности



- * Входное напряжение: 100-240 Вольт
- * Тандемное подключение: подключение нескольких двигателей через разъем RJ12, для группового управления.
- * Остановка при помехе: двигатель остановится автоматически при возникновении препятствия. Ручное управление: штору можно открыть или закрыть при отключенном питании.
- * Различные варианты управления: встроенный радиоприемник, управление по сухому контакту.
- * Мотор помнит конечные положения, даже при отключении питания.
- * Электронный стопор не даёт опускать шторам под собственным весом, при наклонном положении.


Параметры

Модель	Крутящий момент	Скорость	Размер мотора	Сеть	Мощность	Класс защищенности
AM68-2/80-EC-P	2 Нм	16см/с	310×68×50mm	AC100-240V 50/60Hz	72W	IP20


Диаграмма нагрузки

Длина карниза	Вид карниза и количество кареток		Вес ткани		Две каретки		Одна каретка	
4 м	60 кг		50 кг		45 кг		40 кг	
8 м	55 кг		45 кг		35 кг		30 кг	
12 м	50 кг		40 кг		35 кг		30 кг	

Элементы карниза и аксессуары

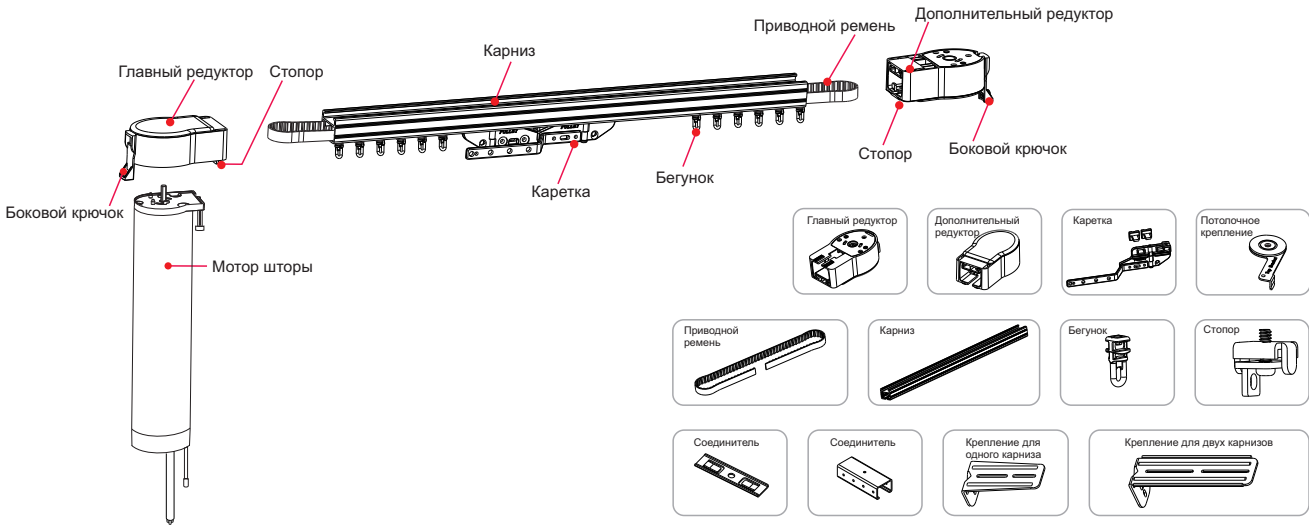


Установка и подключение

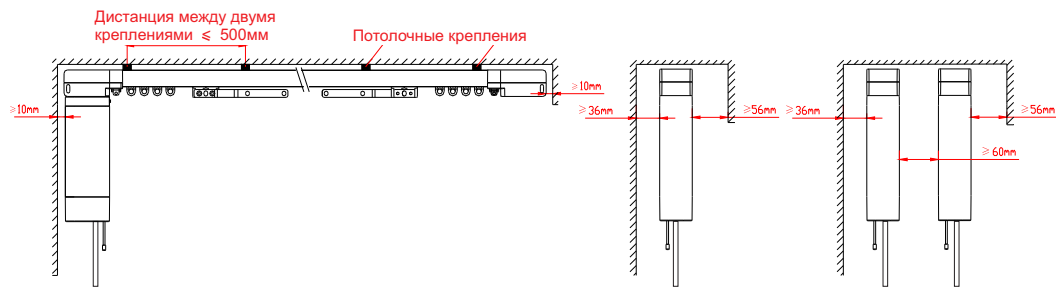


Один карниз

Два карниза (две шторы)


Установка мотора

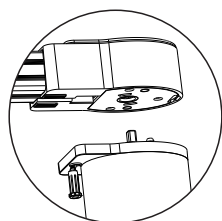


1. Удостоверьтесь, что рычаг блокировки находится в левом положении.

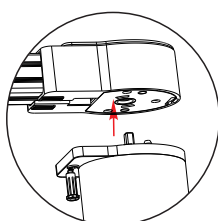


2. Вставьте мотор в редуктор

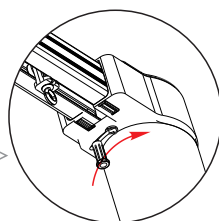


3. Переведите рычаг блокировки в крайнее правое положение. Мотор зафиксирован.

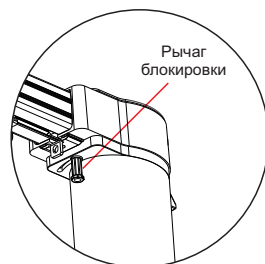


Удаление мотора

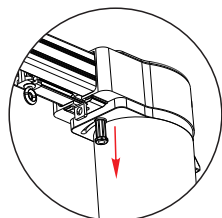

1. Потяните рычаг блокировки вниз так, чтобы его верхнюю часть стало видно.

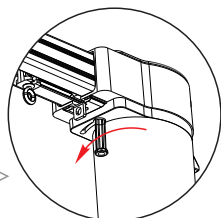

2. Переведите рычаг блокировки в крайнее левое положение.

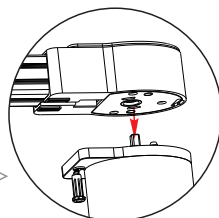


3. Удалите мотор



ВНИМАНИЕ!

- Пожалуйста, следуйте указаниям по чертежу выше
- Убедитесь, что рычаг блокировки находится в верном положении
- Потолок должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать карниз, мотор и шторы.

Подключение

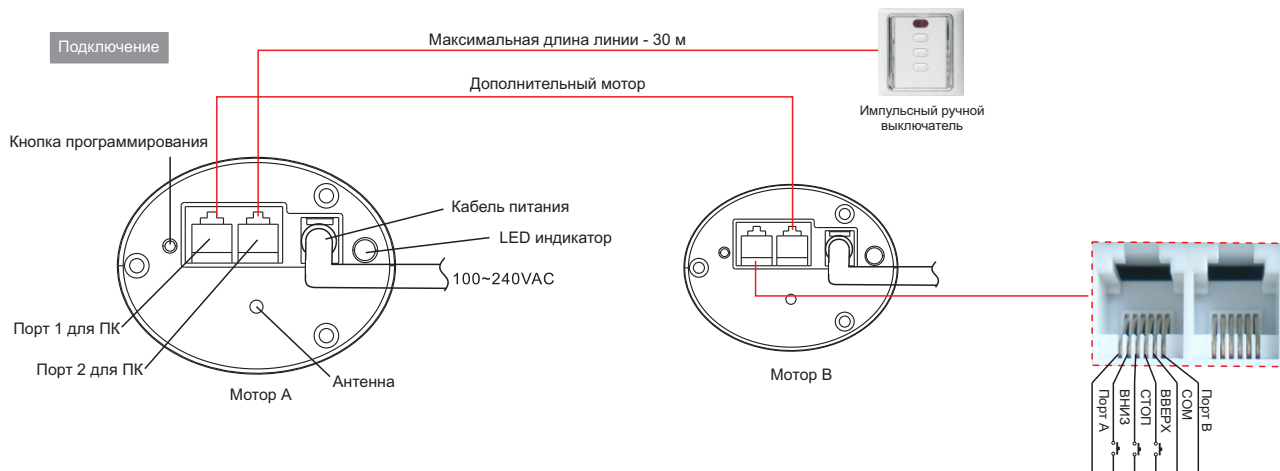

Внимание: импульсный ручной переключатель работает в режиме сухого контакта

Функции

Автоматическое запоминание конечных положений

Мотор автоматически запомнит конечные положения, для этого нужно открыть и закрыть штору до конца.

Максимальная защита от перепадов напряжения

Способен эффективно обезопасить электронику от перегорания и повреждения при скачках напряжения. Если происходит два раза короткое замыкание в течении 1 минуты, то загорается красная индикаторная лампа и мотор включается в режим ЗАЩИТА. Для снятия режима требуется перезагрузка.

Настройка


Для программирования мотора выберите нужный канал (для многоканальных пультов)
Максимальное время работы привода 4 мин.

1 Программирование



2 Изменение направления


Метод 1

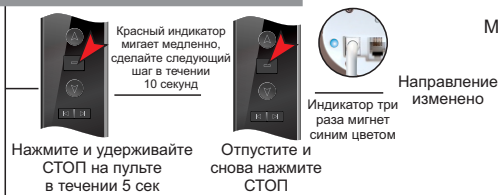

Метод 2



3 Добавление нового пульта

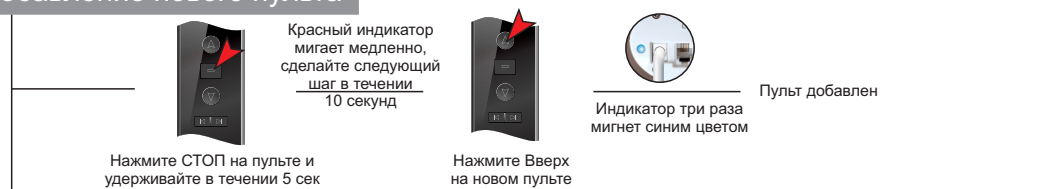


4 Удаление одного пульта



5 Удаление всех кодов

Метод 1

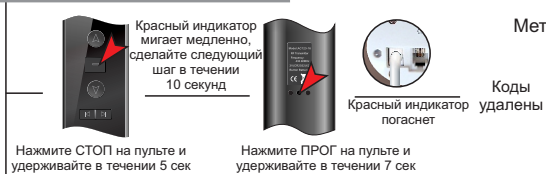

Метод 2

