

АС226-01 РАДИОПРИЕМНИК ИНСТРУКЦИЯ

I. Описание





- Функция смены направления хода, остановки и продолжительной работы
- Защита от помех
- Влагозащищенный корпус IP65
- Защитные реле
- Индустриальный стандарт CPU
- SMT автоматическая настройка

II. Параметры


Модель	Напряжение	Температура	Мощность	Частота	Чувствит-ть	Кол-во каналов	Класс
AC226-01	230VAC 50Hz Optional 120VAC 60Hz	-20°C~+60°C	≤ 500W	433.92MHz	-110dBm	≤20pcs	II

III. Установка и подключение

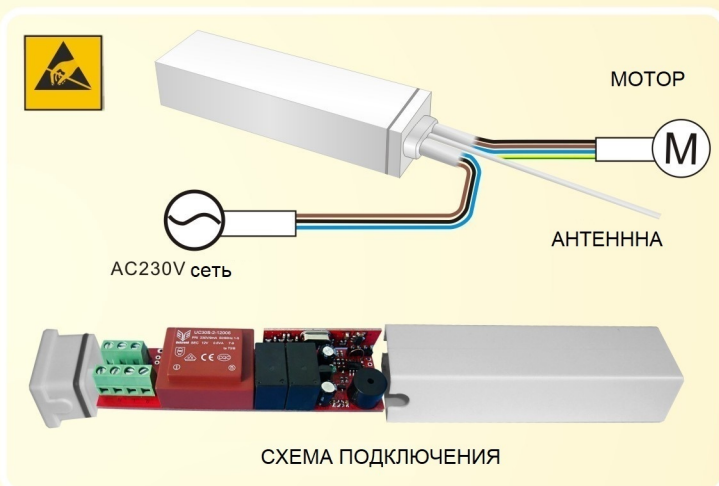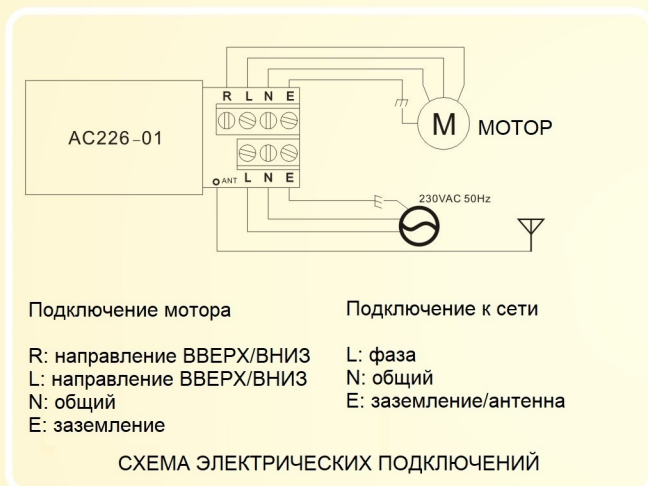

! Примечания:

- > Пожалуйста, следуйте ниже указанным правилам подключения
- > Устанавливайте устройство подальше от металлических предметов
- > Дистанция не более 80 м при прямой видимости
- > Минимальное расстояние от пола до устройства 1,5 м
- > Минимальное расстояние от потолка 0,3 м
- > Минимальное расстояние между соседними устройствами не менее 0,2 м
- > Перед установкой и подключением отключите устройство от питания
- > Не допускайте появления статического электричества на корпусе устройства
- > Используйте гибкий кабель для подключения
- > Убедитесь, что на кабель не действуют какие-либо продольные нагрузки

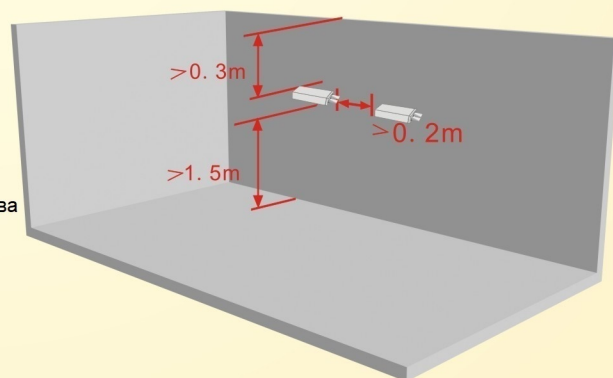

IV. Настройка

1. Программа



2. Смена направления движения



3. Конечная точка / продолжительная работа



4. Добавление нового пульта



5. Удаление одного пульта ДУ



6. Удаление всех пультов ДУ



VI. Устранение ошибок

No.	ОШИБКА	УСТРАНЕНИЕ
1	При нажатии кнопок на пульте ДУ приемник не реагирует	Пожалуйста проверьте подключение радиоприемника к сети либо проверьте настройки устройства
2	Светодиод на пульте ДУ горит слабо или гаснет	Пожалуйста проверьте батарею питания пульта ДУ на соблюдение полярности установки либо замените ее
3	Светодиод на пульте ДУ горит, но привод не работает, либо работает	Проверьте подключение привода к сети или проведите заново настройку пульта ДУ