


Инструкция по настройке привода AM50-1.2/100-EM-P-W

Основные характеристики

- **Универсальный порт для зарядки USB Type-C.**
- **Энергосберегающий дизайн:** питание от литиевой батареи.
- **Предупреждение о низком энергопотреблении:** Двигатель издаст "длинный звуковой сигнал", указывающий на низкое энергопотребление. Предупреждение при напряжении батареи менее 12,8 V; Состояние защиты включается при напряжении батареи менее 11,8 V; Восстановите нормальную работу, когда напряжение батареи превысит 13,8 V;
- **Изменение направления:** подходит для различных способов установки.
- **Остановка при помехе:** двигатель остановится автоматически при возникновении препятствия
- **Ручное управление:** штору можно открыть или закрыть при отключенном питании.
- **Функция Touch Motion** - потянув за штору примерно на 5 см, она продолжит свое движение.
- **Гибкая, бесшумная конструкция:** плавный запуск и остановка.
- **Мотор помнит конечные положения, даже при отключении питания.**
- **Коррекция отскока ткани и перемещения:** когда ткань отскакивает из-за препятствия, двигатель запоминает это как новое предельное положение, что помогает защитить ткань занавеса.

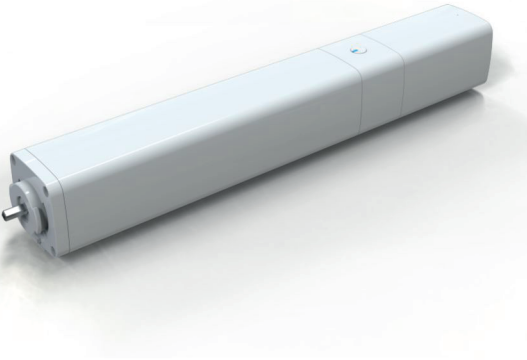


Параметры

Модель	Крутящий момент	Скорость	Диаметр двигателя	Напряжение	Мощность	Класс защищенности
Привод AM50-1.2/80-ES	1.2N·m	12 см/мин	360x50x50мм	DC 5V	40W	IP20


Схемы


Длина карниза	Вид карниза и количество кареток Вес ткани							
	Две каретки	Одна каретка	Две каретки	Одна каретка	Две каретки	Одна каретка	Две каретки	Одна каретка
4m	75kg	60kg	55kg	48kg	42kg	36kg	38kg	25kg
8m	65kg	55kg	50kg	42kg	36kg	30kg	25kg	20kg
12m	60kg	50kg	42kg	35kg	30kg	25kg		

Конструкция и аксессуары

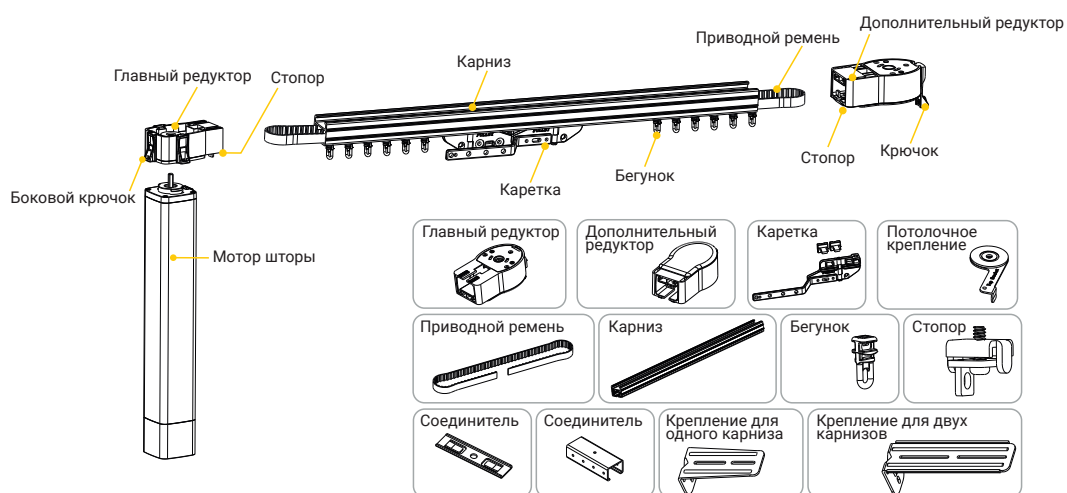

Решения

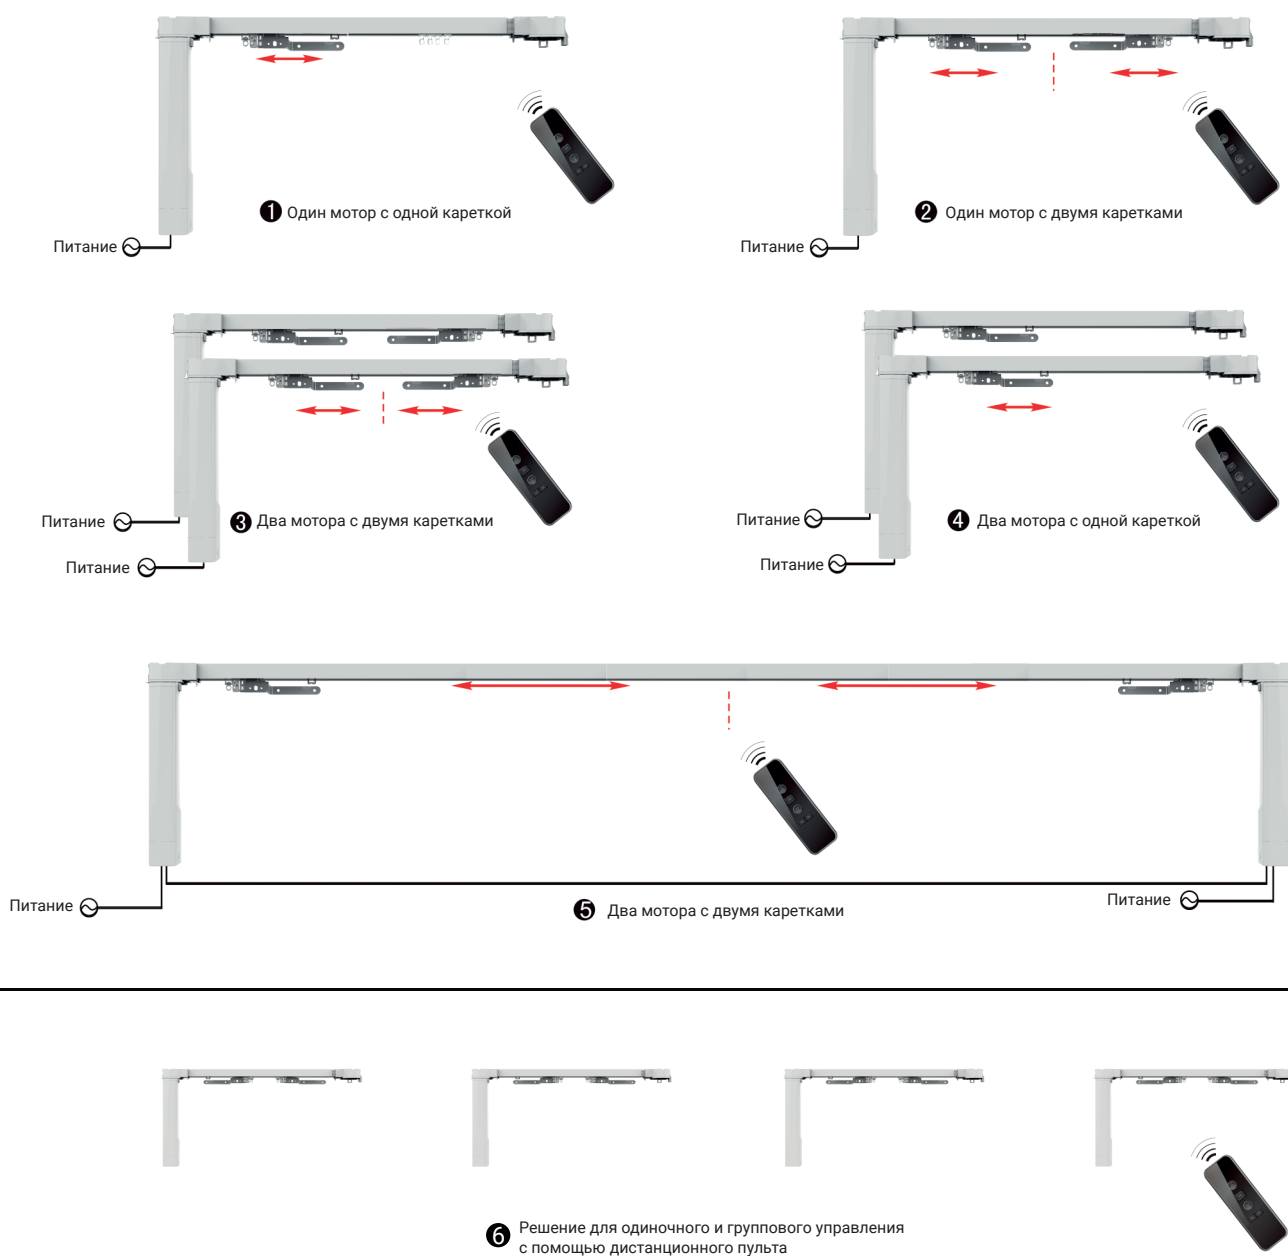


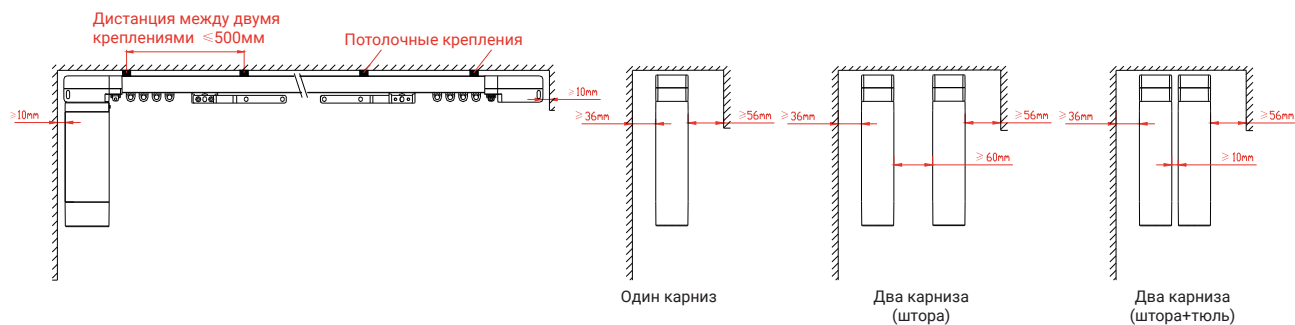

Установка мотора



Извлечение мотора

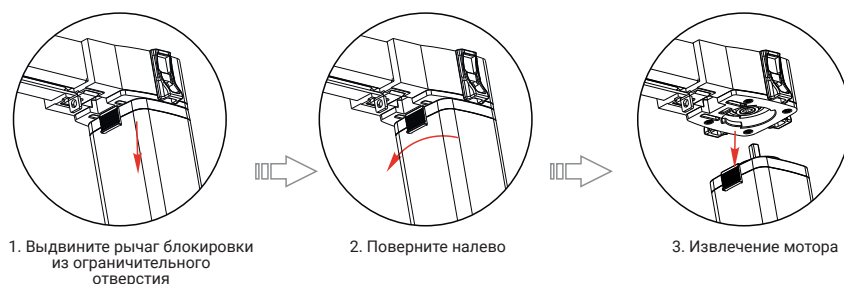

⚠ Внимание

1. Следуйте приведенной выше схемой для установки
2. Убедитесь, что рычаг блокировки находится в положение как на рисунке
3. Убедитесь, что потолок достаточно прочный, чтобы выдержать вес карниза, привода и шторы

Инструкции по эксплуатации

Примечание:

- 1> Для программирования мотора выберите нужный канал (для многоканальных пультов)
- 2> Время непрерывной работы должно составлять менее 5 минут.

Программирование

*Индикатор медленно мигает красным, указывая на успешный переход в состояние программирования. Режим программирования будет отключено, если в течение 10 секунд не будет действий.

1 Привязка пульта



2 Изменение направления



В случае, если привод идет в неверном направлении

3 Добавление нового пульта



4 Удаление одного канала



5 Удаление всех настроек

Сброс двигателя к заводским настройкам

Метод 1



Метод 2




6 Включение/выключение мотора




7 Вкл/выкл. функции легкого касания

*Примечание: Функция легкого касания - если сдвинуть штору на 5 см, то штора откроется или закроется автоматически.

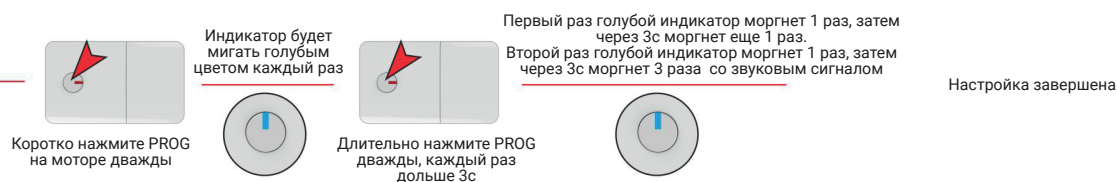

8 Регулировка конечных положений

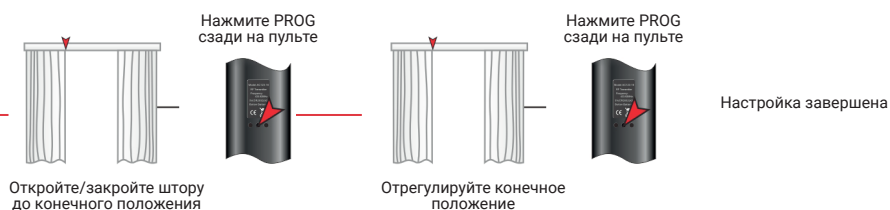


Мобильное приложение

1. Скачайте приложение




Отсканируйте приведенный выше QR-код, чтобы загрузить приложение TUYA

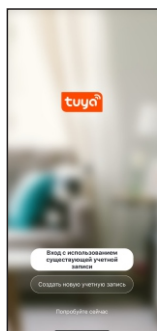

2. Пройдите регистрацию




2.1. Выберите устройство в главном интерфейсе приложения и нажмите кнопку "Добавить устройство" или знак "+" в правом верхнем углу.

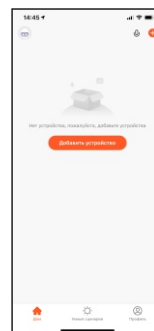


2.2. Нажмите "Мелкая бытовая техника" слева и выберите пункт "Штора/карниз (Wi-Fi)".




2.3 Выберите ваш Wi-Fi и введите его пароль. Нажмите кнопку "Далее".

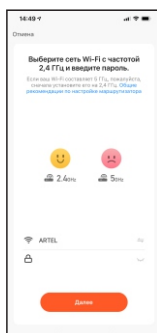

2.4. Короткое нажатие кнопки ПРОГРАММИРОВАНИЕ двигателя 4 раза (время нажатия менее 1 сек), затем длинное нажатие один раз (более 3 сек), красные и синие огоньки мигают попеременно на двигателе. Отметьте галочкой "Свет Подтверждение Во Флэш-памяти", и нажмите кнопку "Далее".

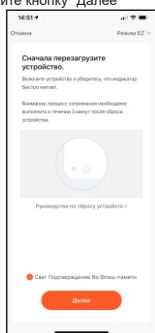


2.5. Дождитесь, когда соединение установится. (Индикатор мигнет синим цветом 3 раза. Подключение Wi-Fi прошло успешно.)

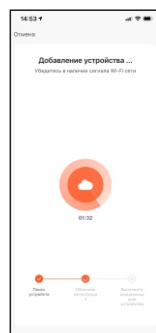

2.6 После завершения подключения имя настроенного устройства может быть изменено. Нажмите Кнопку "Завершено".



3. Готово!

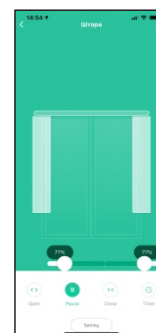

Подключение Яндекс Алисы

1. Скачайте и зарегистрируйтесь в приложение «Дом с Алисой» от Яндекса




Apple App Store




Google Play Store

2. Нажмите «Добавить устройства умного дома»

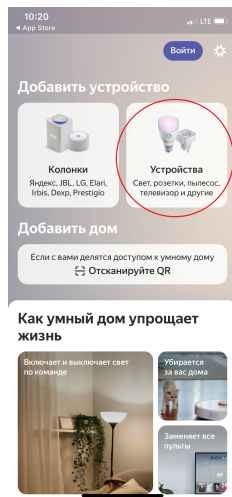

3. Добавьте устройство умного дома из аккаунта «Smart Life»

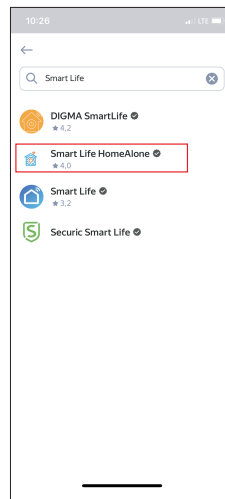

Устранение неполадок

Проблема	Анализ	Решение
Питание включено, но привод не реагирует	Проверьте правильно ли подключен привод	Следуйте схеме подключения, чтобы исправить ошибки
Привод работает, но штора не движется	Проверьте установку карниза	Проверьте и отрегулируйте зубчатое колесо и ремень.
Привод работает автоматически	Привод подключен к другому пульту	Удалите все пульты дистанционного управления, повторите программирование.
Не удается сдвинуть штору вручную	1. Внезапное отключение питания при работающем приводе 2. Неправильно потянули штору, в результате чего каретка застряла.	1. Отодвиньте занавески назад, затем снова задержите их. 2. Отведите руку назад на 10 см