
AM95

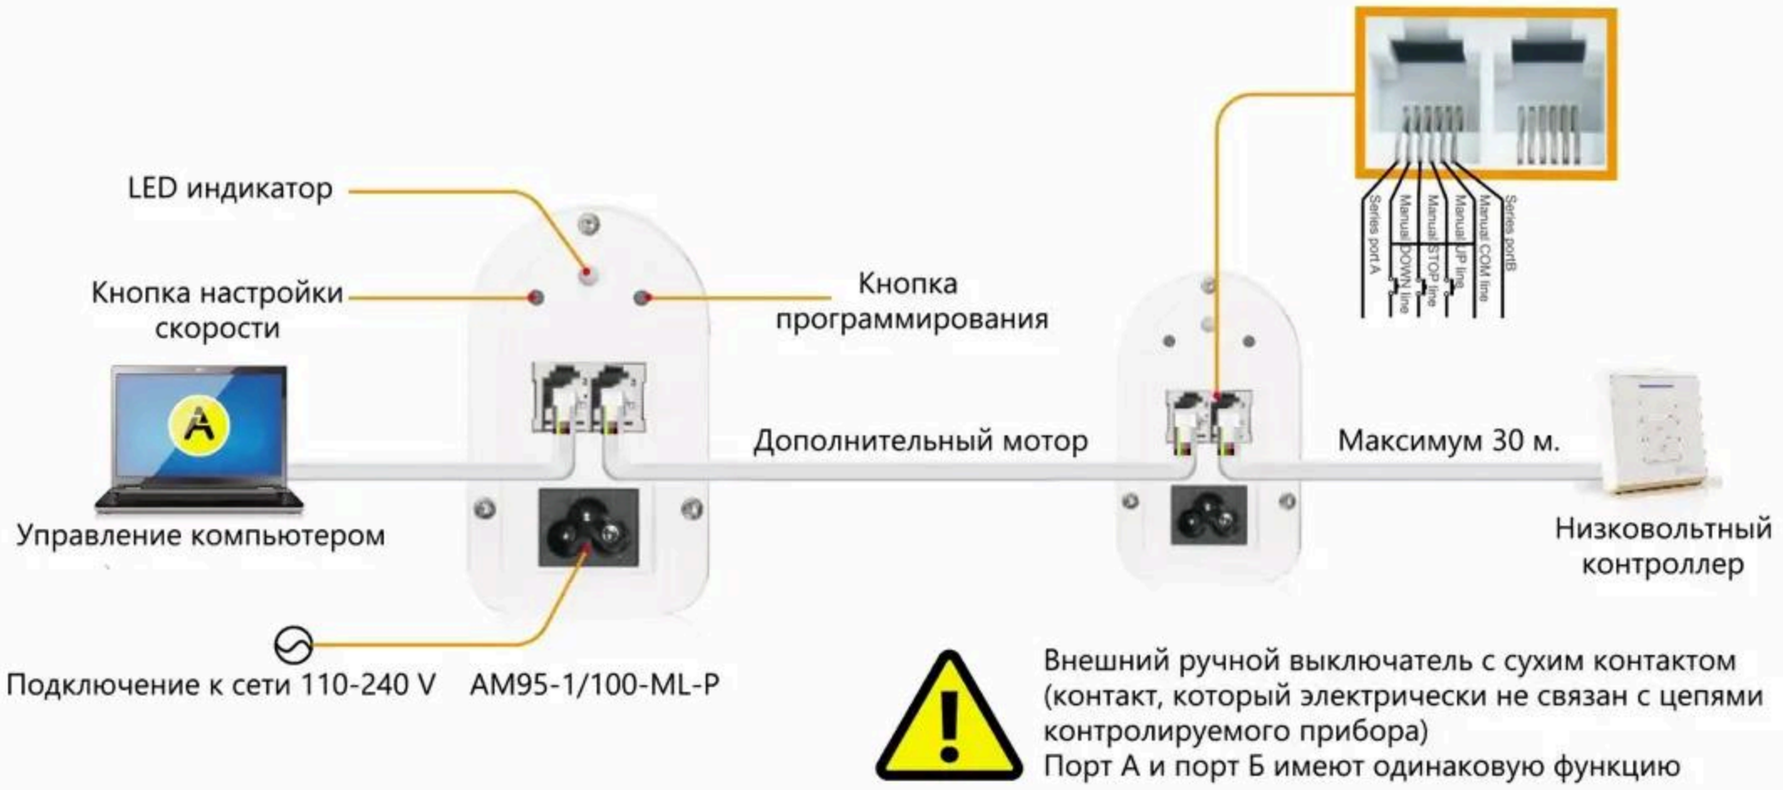

Внешний ручной выключатель с сухим контактом (контакт, который электрически не связан с цепями контролируемого прибора)
Порт А и порт Б имеют одинаковую функцию

Инструкции

Если передатчик многоканальный, пожалуйста, выберите канал перед работой
0.5 с задержки для переключения операций ВВЕРХ/ВНИЗ
непрерывная работа одиночного мотора макс. 5 мин

1. программирование



Красный индикатор медленно мигает, переходите к следующему шагу.



Держите нажатой кнопку PROG на моторе в течение одной секунды



Нажмите UP на передатчике

Синий индикатор мигает три раза.



Запрограммировано.

2. смена направления движения

Если мотор двигается в правильном направлении, ничего не требуется менять.



Красный индикатор медленно мигает, переходите к следующему шагу.



Держите нажатой кнопку STOP на передатчике в течение 5 секунд.



Нажмите STOP еще раз.

Синий индикатор мигает три раза.



Изменено.

3. добавление передатчика



Красный индикатор медленно мигает, переходите к следующему шагу.



Держите нажатой кнопку STOP на передатчике в течение 5 секунд



Нажмите UP на новом передатчике

Синий индикатор мигает три раза.




Добавлено.

4. удаление определенного канала на пульте



Красный индикатор медленно мигает, переходите к следующему шагу.

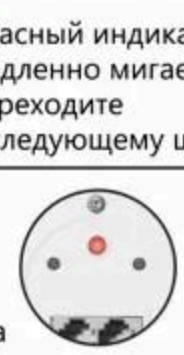

Держите нажатой кнопку STOP на передатчике в течение 5 секунд



Синий индикатор мигает три раза.



Удалено

Нажмите DOWN на передатчике

5. удаление всех программ

Маршрут будет удален при удалении всех программ.

Метод 1



Красный индикатор медленно мигает, переходите к следующему шагу.



Держите нажатой кнопку STOP на передатчике в течение 5 секунд



Синий индикатор горит секунду, потом тухнет



Нажмите PROG на задней стороне передатчика в течение 7 секунд

Метод 2



Красный индикатор медленно мигает, переходите к следующему шагу.



Держите нажатой кнопку PROG в течение 3 секунд



Синий индикатор горит секунду, потом тухнет



Удалено

Нажмите PROG снова

6. настройка функции облегченного запуска

Настройка функции облегченного запуска. Легко потяните ткань на 5 см, штора автоматически закроется или откроется.



Держите нажатой кнопку PROG в течение 7 сек.



Красный индикатор медленно мигает 3 секунды



Красный индикатор мерцает 3-7 секунд.



Через 7 секунд синий индикатор мигает 3 раза.

Установлено

7. Установка самой высокой скорости



Держите нажатой кнопку регулировки в течение 3 сек.



Синий индикатор горит при наивысшей скорости 130 оборотов в минуту



Фиолетовый горит при наивысшей скорости 100 оборотов в минуту



Красный горит при наивысшей скорости 80 оборотов в минуту

Нажмите кнопку PROG для выбора скорости (Автоматический выход из меню настроек произойдет через 10 секунд бездействия)




Зажмите кнопку регулировки на 3 секунды, чтобы выйти из меню настроек

Инструкция по светодиодному индикатору:
Во время работы светодиодный индикатор горит соответственно скорости работы, красным при 50-80 обор/мин, фиолетовым при 81-100 об/мин, синим при 101-130об/мин

8. настройка позиции для остановки

После установки функции точек остановки, функция облегченного запуска не будет действовать, остаётся доступным движение к определенной позиции в ручную.

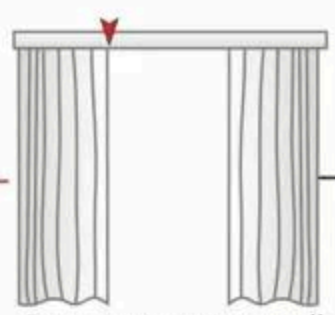

Движение к заданной точке остановки



Нажмите PROG на обратной стороне передатчика



Синий индикатор мигает три раза (мотор выйдет из режима настроек при бездействии в течение 30 секунд)



Нажмите UP/DOWN для настройки и движения до определенной точк и остановки (остаётся доступным движение к определенной позиции вручную)



Нажмите PROG на обратной стороне передатчика



Синий индикатор мигает 3 раза.

Готово.